施工要領書

本製品を正しく取付するために、本施工要領書に沿って施工して下さい。
この施工要領書以外の方法で施工され、故障が生じた場合は、保証致しかねますので、ご注意下さい。

この施工要領書及び付属工具は、お客様で大切に保管して下さい。

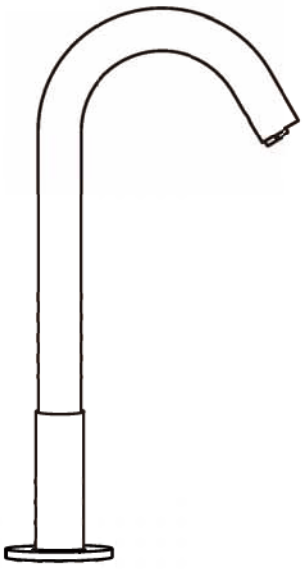

GS-201LT49H

GS-201LT49L

株式会社　アドヴァン　アクア課
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前4-32-14
TEL　03-3475-4731　FAX　03-3475-0280
http://www.advan.co.jp/

■　各部名称・同梱部品

品番によっては図が現物と一部異なる場合があります。

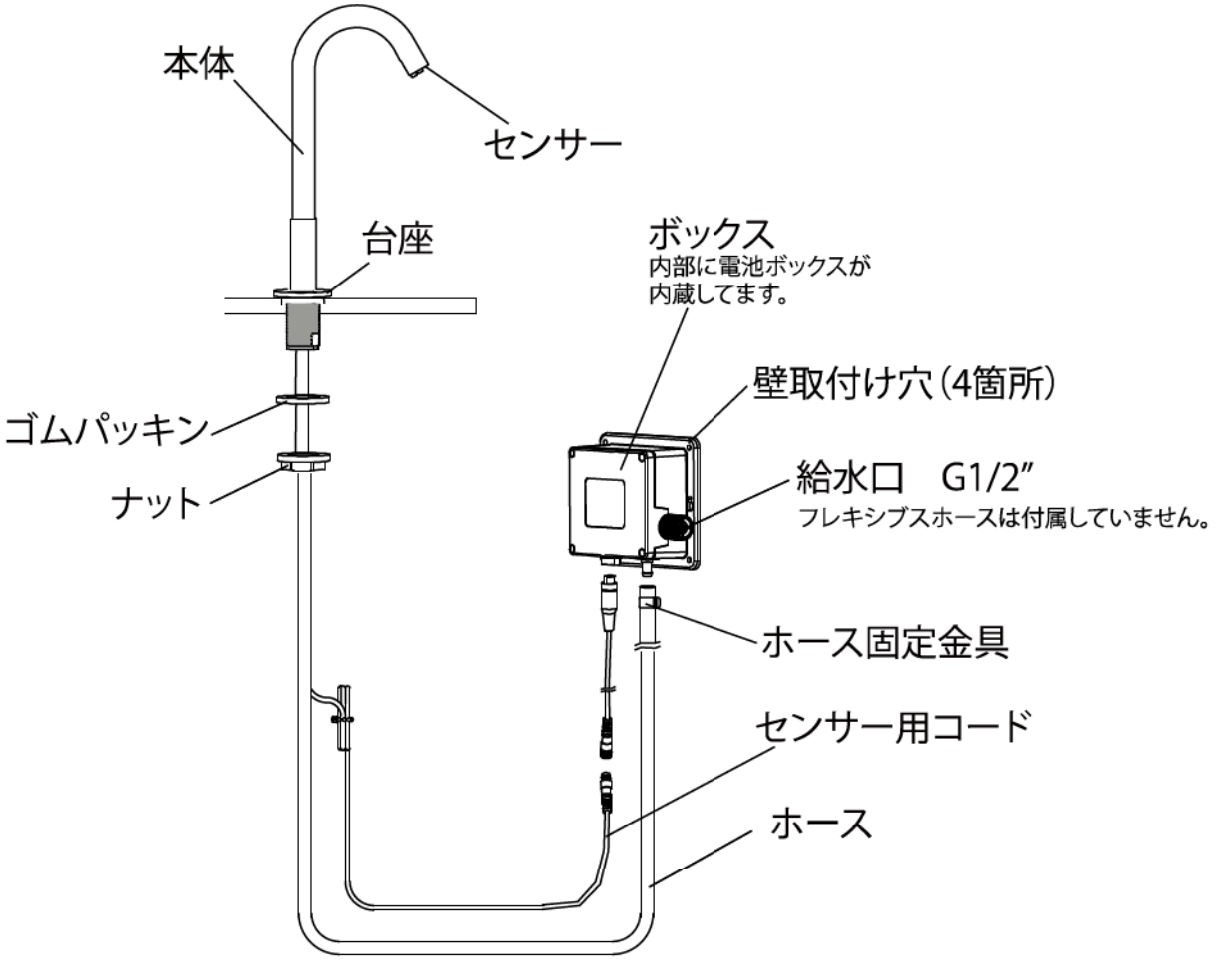

アンカー×4

木ネジ×4

AC100Vアダプター

エアレーター用金具


単三電池×4

■　取付け上の注意

必ずお読み下さい！

- カウンターへの取付けはΦ35mmで行って下さい。
- カウンター厚みは最大30mmまでです。
- 本体と部品が揃っているか確認して下さい。
- 本品の有効水圧は0.2Mpa～0.3Mpaとなります。
- 使用可能水温は0.1℃～40℃までです。
- 電源はAC（100V),DC（単三電池4本）いずれかでご使用下さい。
- 付属のボックスは防水タイプではありません。設置場所に注意して下さい。

■ 取付け方法

濡れた手で作業は行わないで下さい。後々の漏電の原因になります。

1 蛇口本体をセットして下さい。

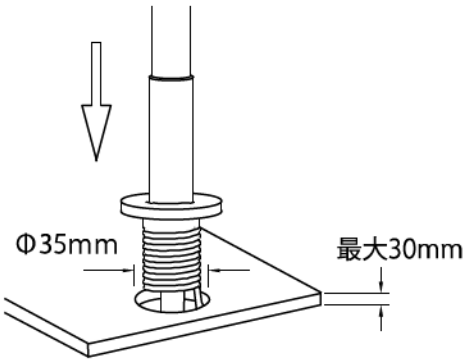

2 ゴムパッキン、ナットで蛇口本体を固定して下さい。

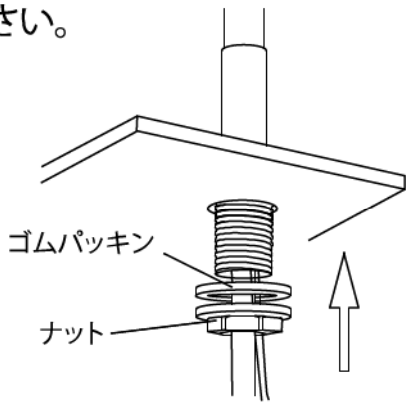

3 ボックスを壁面に固定して下さい。
※上下を間違えないように施工して下さい。

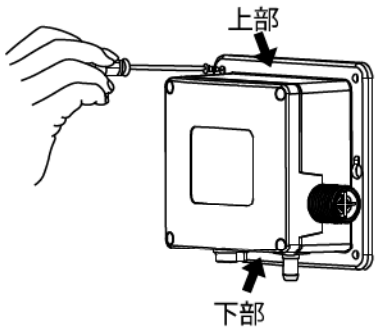

4 蛇口本体に繋がっているホースをボックスに取付けて下さい。

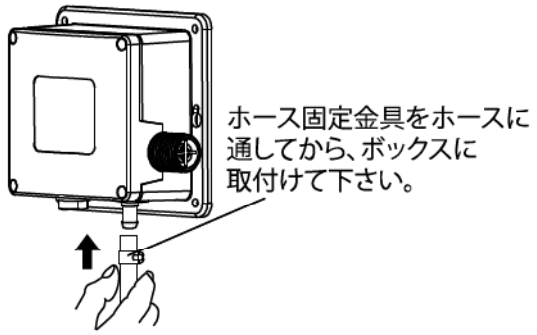

5 給水ホースを取付けて下さい。
※給水ホースは商品本体に含まれません。

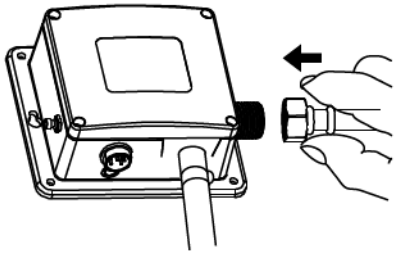

6 蛇口本体に繋がっているセンサー用の配線を取付けて下さい。

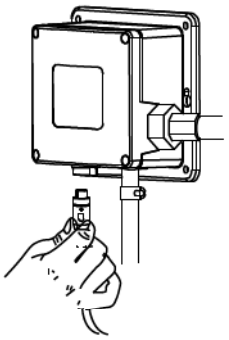

7 電源へ接続(AC/DC)

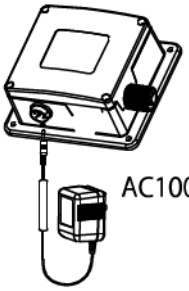

AC
コンセントに繋いで下さい。

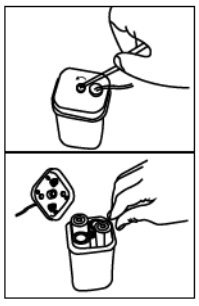

DC
単三電池4本をボックス内部のケースにセットして下さい。

8 電源を繋いだあと、側部の黒ボタンを3秒以上押しますと、センサーが自動的に設定されます。

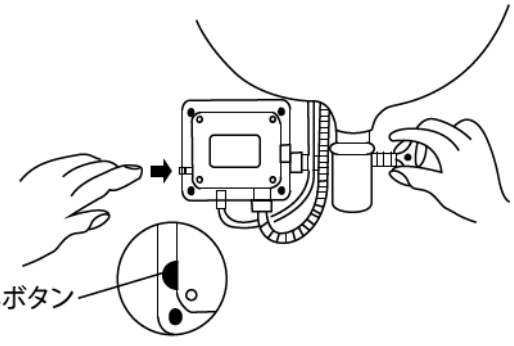

■　給水部の取付方法

・先端のネジ部分に汚れ・ゴミなどが無いことを確認して取付けて下さい。
・また、Oリングも必ず付いている事を確認して下さい。
・フレキシブルホースが根元で緩まないように、きっちり押さえてからナットを回して下さい。

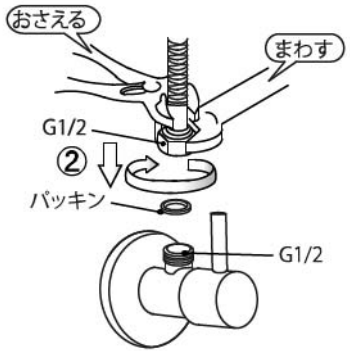

■　ご使用上の注意点

・温泉には使用しないで下さい。成分により、フレキシブルホース・クロムメッキの劣化などが起こる可能性があります。
・押したり、叩いたり、無理な力を掛けないで下さい。
・センサーに直接及び反射による光が当たらないようにして下さい。故障の原因になります。
・修理技術者の方以外は分解、修理を行わないで下さい。
・ガラス、ステンレスボウルとの組み合わせはできません。乱反射により、故障の原因になります。
・鏡張りの部屋ではセンサーの乱反射が起こりますので、施工は避けて下さい。

■　ご使用方法

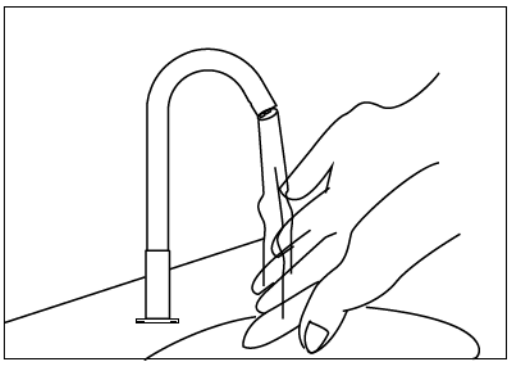

手をかざすと出水します。

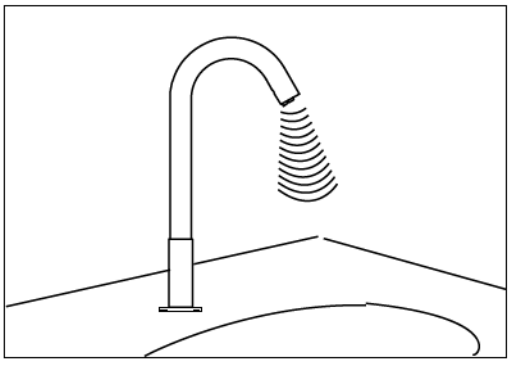

手を離すと止水します。
（手をかざした状態でも、60秒後に自動的に止水します）

■　こんなときは故障？　その前に

● 水の出が悪い。

原因	対処方法
給水ホースがねじれている。	ホースをまっすぐにしてから、給水のさまたげが無いように取付けて下さい。
止水栓が開いてない。	水の出が良くなるように止水栓の調整をして下さい。
エアレーターにゴミがたまっている。	エアレーターをはずし、ゴミをキレイに取って下さい。
水圧が弱い。	本体は、給水・給湯ともに0.2～0.3Mpaの水圧が必要です。

● バッテリー等の不具合

原因	対処方法
基盤が濡れている。	ボックス内の基盤を完全に乾かして下さい。
バッテリーの残量がなくなる	電池を交換して下さい。
バッテリーの接続不良。	ボックス内部のケースに正しくセットされてるか確認して下さい。

● 水がはねる。

原因	対処方法
水の圧力が強すぎる。	止水栓で調整して下さい 。
エアレーターにゴミが入っている。	エアレーターをはずし、中のゴミを取り除いて下さい。

● 完全に水が止まらない。

原因	対処方法
センサーが汚れている。	乾いた柔らかい布でセンサーの汚れをとって下さい。

Q 自動水栓の反応が悪い・水が出ない！

A 自動水栓の吐水口に赤外線センサーが付いています。この赤外線が排水栓に反射して誤作動している可能性があります。

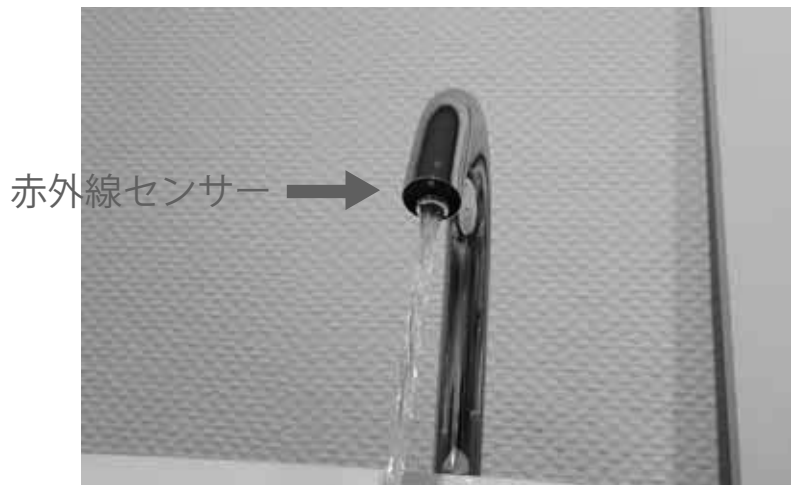

確認手順

1

手で水栓を軽く押して、水栓の角度を 1~2 ミリずらしてください。（左右どちらでも可）

※これにより赤外線の向きが変わり、排水栓に反射しなくなります。

2

水栓の下にコントロールボックスがあります。コントロールボックスの電源ケーブルを一度抜き、再び接続しなおしてください。

3

お客様の手をかざした時に水を出したい位置に手を置いて、リセットボタンを長押し(3 秒）して下さい。これによりその位置で赤外線が反応し、水が流れるようになります。

※それでも反応が悪い場合は「電磁弁」または「センサー」が交換時期になっている場合が考えられます。ご利用の自動水栓の製品ページの「スペアパーツ」ボタンより分解図と交換方法をご参照の上、これらを購入・交換をお願い致します。

自動水栓の初期設定

以下の時は初期設定が必要です。
・新規取付をした時
・停電で電源が遮断された時
・電池を使用していて電池切れになった時
・誤作動を起こした時
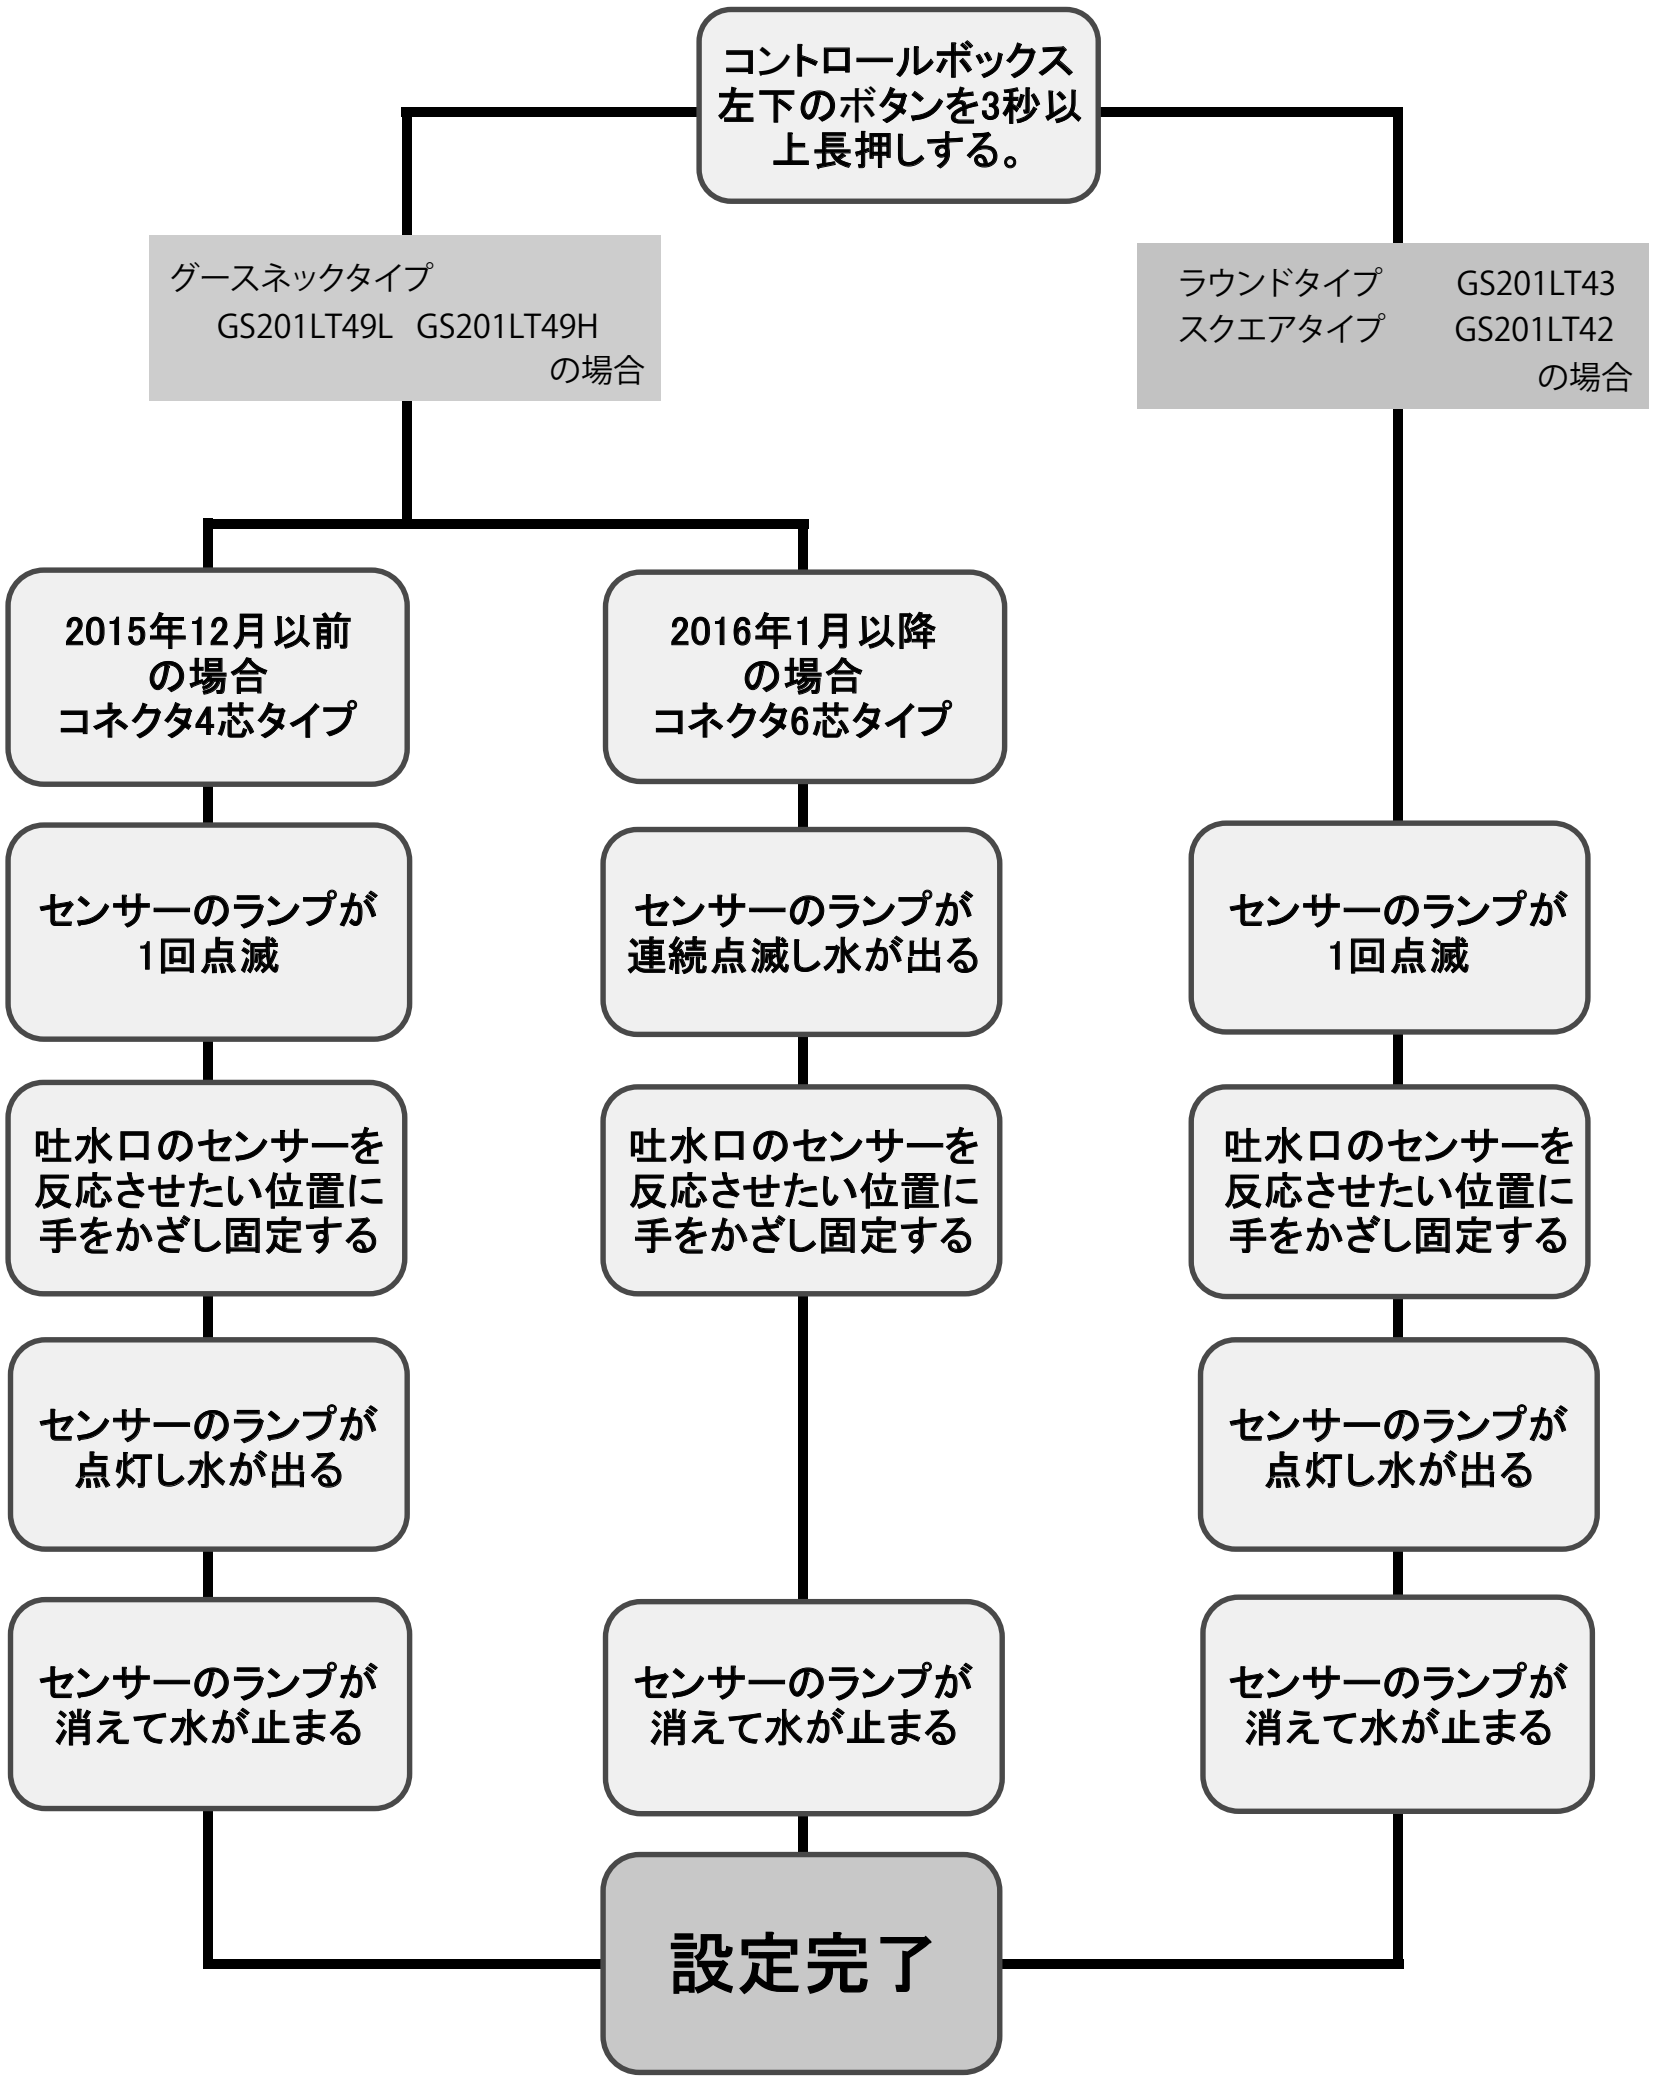
初期設定の手順