

カラフルターフの施工方法

コンクリート下地の場合


[必要工具]

- | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 軍手 | <input type="checkbox"/> カッター | <input type="checkbox"/> 防水テープ | <input type="checkbox"/> ウレタン接着剤 |
| <input type="checkbox"/> ハサミ | <input type="checkbox"/> メジャー | <input type="checkbox"/> ジョイントシート | または両面テープ |

[施工前の確認]


- 人工芝に巻きクセがある場合は、直射日光にしばらくあてるか、逆巻きにしてください。
- 土砂、ホコリなどがないようによく清掃してください。水洗いをした場合は乾燥させてください。

[施工手順]

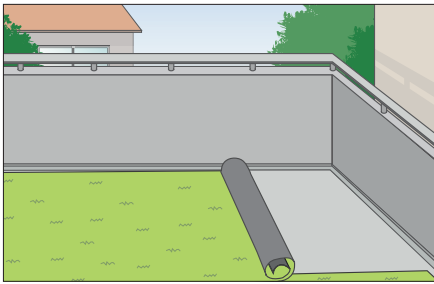


1 人工芝の仮敷き

- 縦、横継ぎ部の位置をきれいに配置します。

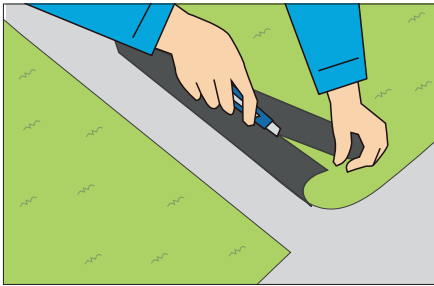

2 切断


- シート裏面をハサミ、カッターで切断します。
- 芝目方向を揃え、ジョイント部をきっちりあわせてください。

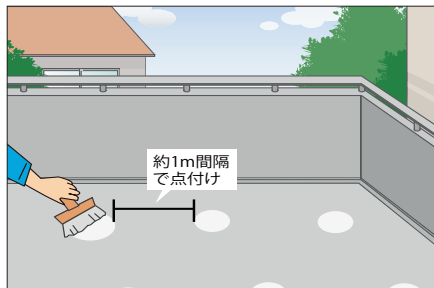

3 接着剤または両面テープをつけます。

接着剤の場合



- 点付けで接着剤をつけます。(約1m間隔)
- 角や端部はしっかり貼りつけてください。
- 芝目方向を揃え、ジョイント部をきっちりあわせてください。

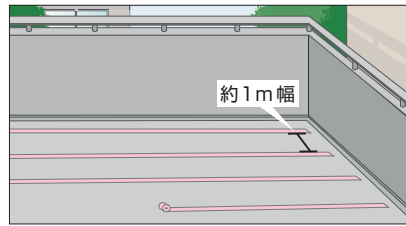

両面テープの場合


- 角や端部はしっかり貼りつけてください。
- 芝目方向を揃え、ジョイント部をきっちりあわせてください。

※ 透水性の高いカラフルターフは、屋外で施工する場合、下図のように勾配に対して水が流れるように両面テープ・接着剤を付けると効果的です。

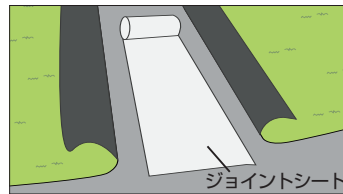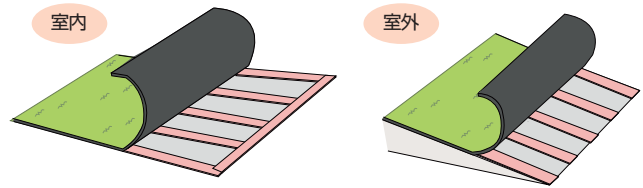

4 仮敷きした人工芝を床面に貼りつけます。

- 継ぎ目がある場合は市販のジョイントシートを床面に貼り、ウレタン接着剤でカラフルターフ裏面に接着してください。

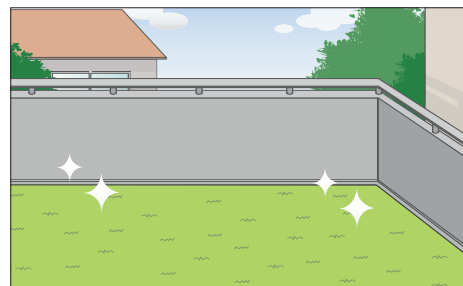

5 完成

ご使用上の注意事項

- タバコなどの火気のご使用はやめてください。
- 外部で両面粘着テープを使用の際は、雨のかかりにくい場所で使用してください。