マルチフットの施工方法

施工について

1. 下地の点検

平滑さ　乾燥　強度　汚れ

ウッドデッキの場合

2. 隅だし・仮設置

床面に取り付け位置を決める。レベル出しをする。

※最大荷重は目安です。実際の最大荷重は、当製品上の上に設置する部材や測定するポイントによって異なります。

ピッチ	最大荷重強度
600 ピッチ	1,350kg/ ㎡
500 ピッチ	2,400kg/ ㎡
400 ピッチ	3,750kg/ ㎡

参考収まり(300ピッチ)

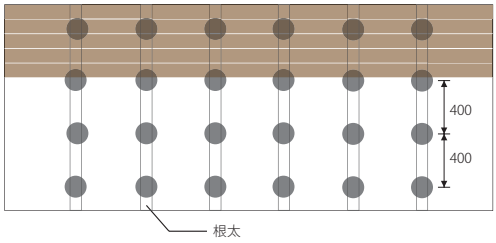

3. 設置方法

① ビス止め

根太を裏返しにしてトップサポートの中心穴から、ピッチ毎にビス止めしてください。

※根太をまたいでトップサポートをビス止めする場合は、中心穴以外の任意の接置面にてビスを2本以上で止めてください。

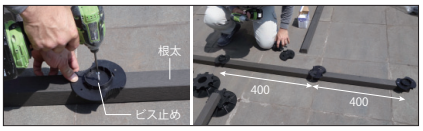

② 接続

根太を設置済みのマルチフット本体に接続してください。傾斜がある場合は勾配プレート(MSPHS2)を重ねて調整をしてください。

※1枚あたり2%=1.1°

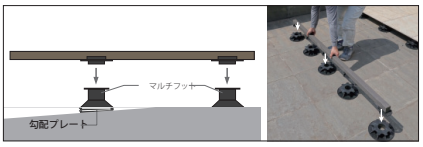

③ 高さ調整

軽く持ち上げながら高さを調節してください。

④ 角度微調整

軽微な角度調整が必要な場合はウッドデッキ専用レベル調整スペーサー（MSPHS3）で調整をしてください。（P.148）

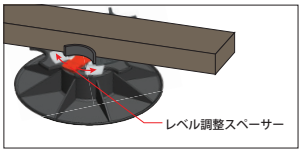

⑤ 完成

根太の上にデッキ材を設置したら完成です。

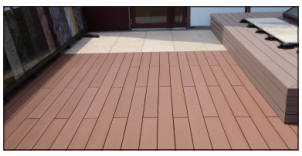

タイルの場合

2. 隅だし・仮設置

床面に取り付け位置を決める。レベル出しをする。

※最大荷重は当製品の直接荷重です。実際の当製品上の上に設置する部材や測定するポイントによって異なります。

タイルサイズ	最大荷重強度
600×600×20mm	1,350kg/ ㎡

参考収まり

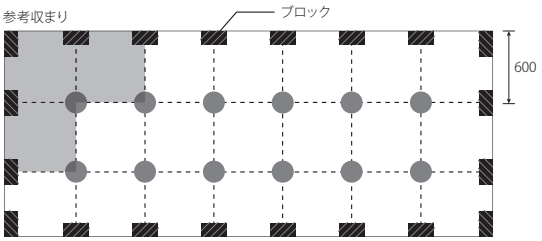

※端部の受けとして、ブロックやフラットバー等を別途ご用意ください。

3. 設置方法

① 施工始め

ツメの位置に気をつけながらタイルを置き敷き施工してください。

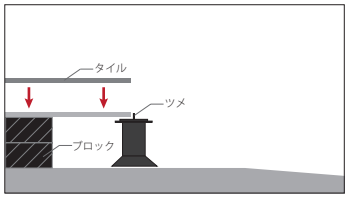

② レベル調整

水平を確認しながら施工してください。高さが違う場合は、軽く持ち上げながら高さを調節してください。傾斜がある場合は勾配プレート(MSPHS2)を重ねて調整をしてください。（P.082）

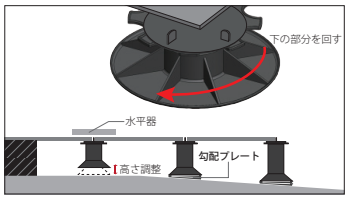

③ 完成