

シャワーブース

ACQUA ZZURRA

アクアツーラ

3機種共通 取扱説明書

この度は当製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

当製品をご使用前に必ずこの「取扱説明書」を良くお読みになり、正しくご利用ください。

またお読みになった後は大切に保管し、必要に応じて再読願います。

※当取扱説明書は、以下3機種共通の取扱説明書となります。

■スクエアタイプ

GX-B7580

(W900xD900XH2200)



■ラウンドタイプ

GX-B7590

(W900xD900XH2200)



■ビルトインタイプ

GX-B7550

(W900xD900XH2200)



1 標準装備機能



①レインシャワー

全身を一気に洗い流すレインシャワーは、時間のないモーニングシャワーなどに最適。朝寝坊したときでも、しっかりとシャワーを浴びることができます。

②LED照明

LEDを採用し、シャワーブース内の照明に省電力と超寿命を実現。またLED特有の光源により、シャワーブース内を美しく照らしています。

③アスピレーター(換気扇)

狭いシャワーブース内に蒸気が溜まらないよう、専用のアスピレーターを設置しました。



※海外仕様(写真の一部は実際の仕様とは異なります)



④ボディーシャワー

6箇所のジェットノズルから噴射されるボディーシャワーが、肩や背中をマッサージしながら洗い流します。またその際アスピレーターをOFFにすればシャワーブース内に蒸気が溜まり、スチームサウナのようなリラクゼーション効果も得られます。



⑤3WAYハンドシャワー

ダイヤルをまわすことにより、3種類のシャワーをご利用になれます。



⑦タイマースイッチ

LED照明とアスピレーターのスイッチ。このスイッチでONにした後は、約1時間後に自動でOFFになる消し忘れ防止機能付き。



⑥シャワー切換え & ON/OFFダイヤル



⑧ボディーシャワーノズル清掃機能


ボディーシャワーノズルは指で押し込むと、噴射口からピンが出現。これにより噴射口に溜まりがちな水垢を、簡単に取り除くことができます。

⑨ガラス面飛散防止フィルム装着

全モデル、ガラス面に飛散防止フィルムを装着。万が一ガラスが破損した場合でも破片が飛び散ることを防ぎ、怪我などの危険性を最小限に抑えます。

2 ご使用方法

本製品の各種機能は、内部壁面にあるスイッチ / ダイヤルを操作してご利用になれます。操作を誤らないようご注意の上、正しくご利用ください。

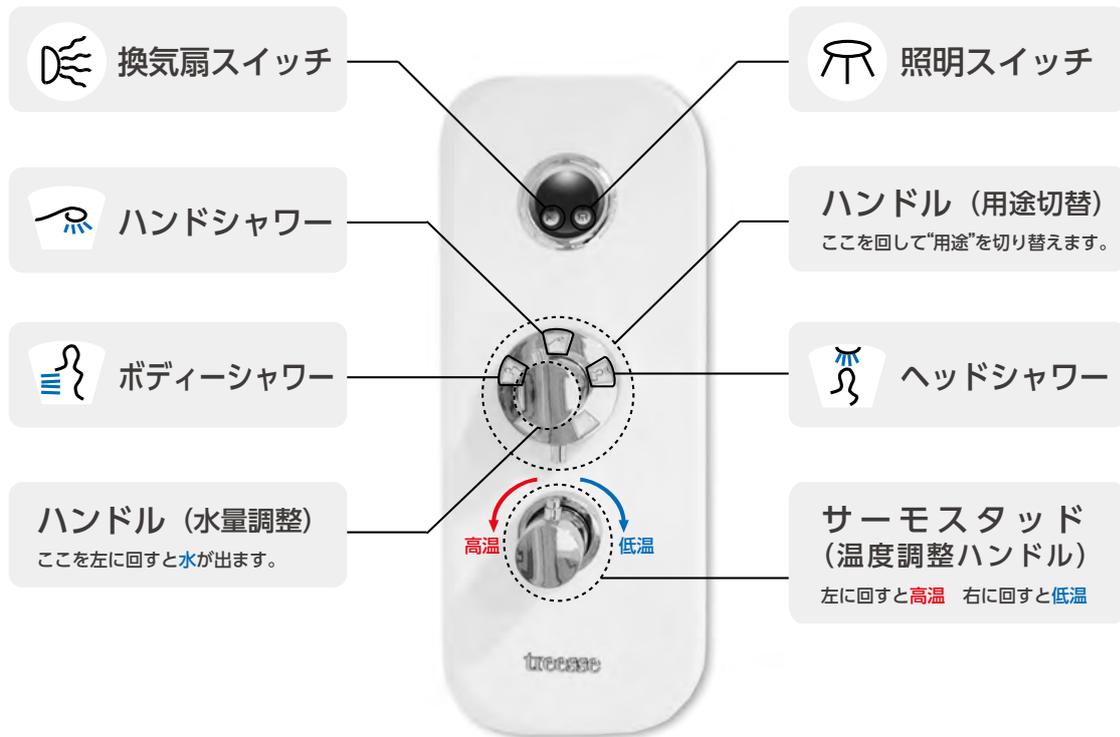

3 ご使用にあたり

※本書では、製品を安全にご利用頂く為に、次の絵表示を使用して、お守り頂く事項の内容を区分しております。

- 警告** この絵表示がある欄は、取扱いを誤ると人体に重傷や死亡を負う可能性が想定されます。
- 注意** この絵表示がある欄は、取扱いを誤ると人体に怪我を及ぼしたり、本製品を破損したりする可能性が想定されます。
- 禁止** この絵表示がある欄は、危険や損傷の発生を回避する為に、特定の行為をしてはいけないという『禁止』行為を示しております。
- 強制** この絵表示がある欄は、危険や損傷の発生を回避する為に、特定の行為を指示する『強制』行為を示しております。

警告

- 本製品の上に乗ったり、物をのせたりしないでください。
- 本製品を強く揺すったり、倒したりしないでください。
- 本製品の本体や扉に、洗濯物等、物をかけない（ぶら下げない）でください。

▲ 注意

- ・本製品の扉を開閉するときは、隙間に手や足の指を挟まないよう十分にご注意ください。
- ・本製品は大人1名がご利用になることを前提とした設計になっております。
小学生以下のお子様はご利用にならないでください。
- ・ガラス面を強く叩かないでください。ガラスが割れ、怪我をする危険性があります。
- ・水濡れ状態など、本製品の内部が大変滑りやすい場合がございます。
足を滑らさないよう十分にご注意ください。

⊘ 禁止

- ・本製品は、大人1名の方がシャワーを浴びるためのシャワーボックスです。
本製品を本来の目的以外にご利用にならないでください。
- ・本製品の内部や付近は禁煙です。

❗ 強制

- ・ご使用になった後も必ず換気扇を運転させ、内部の水分を十分に取り除いてください。
- ・各部に異常が無いかを最低でも6ヶ月に一度点検してください。
異常が発見された場合はただちにご使用を中止し、お近くの販売店、施工業者または弊社までご連絡ください。

4 お手入れ方法

日常のお手入れは、柔らかいスポンジに中性洗剤をつけ、軽くこすり洗いしてください。

⚠ 警告

お手入れに、シンナー等の溶剤を使用しないでください。

※本製品は輸入品につき、一部部品等のお取り寄せにはお待たせする場合がございます。

※商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更する場合がございます。

販売元

 **ADVAN**
株式会社 **アドヴァン**

〒150-0001
東京都渋谷区神宮前4-3-2-14

TEL 03 (3475) 0281 (代)
FAX 03 (3475) 0280